

Make hole \varnothing 0,2 mm
(wykonać otwór \varnothing 0,2 mm)

Wire (druć)

Kit part (część z modelu)


Kit part (część z modelu)

Metal rod \varnothing 1,0mm (pret)

Make spring from wire \varnothing 0,3 mm (sprężyna z drutu \varnothing 0,3 mm)

OPTIONAL
Field modification (modyfikacja polewa)

Tools take from TAMIYA set No 35185

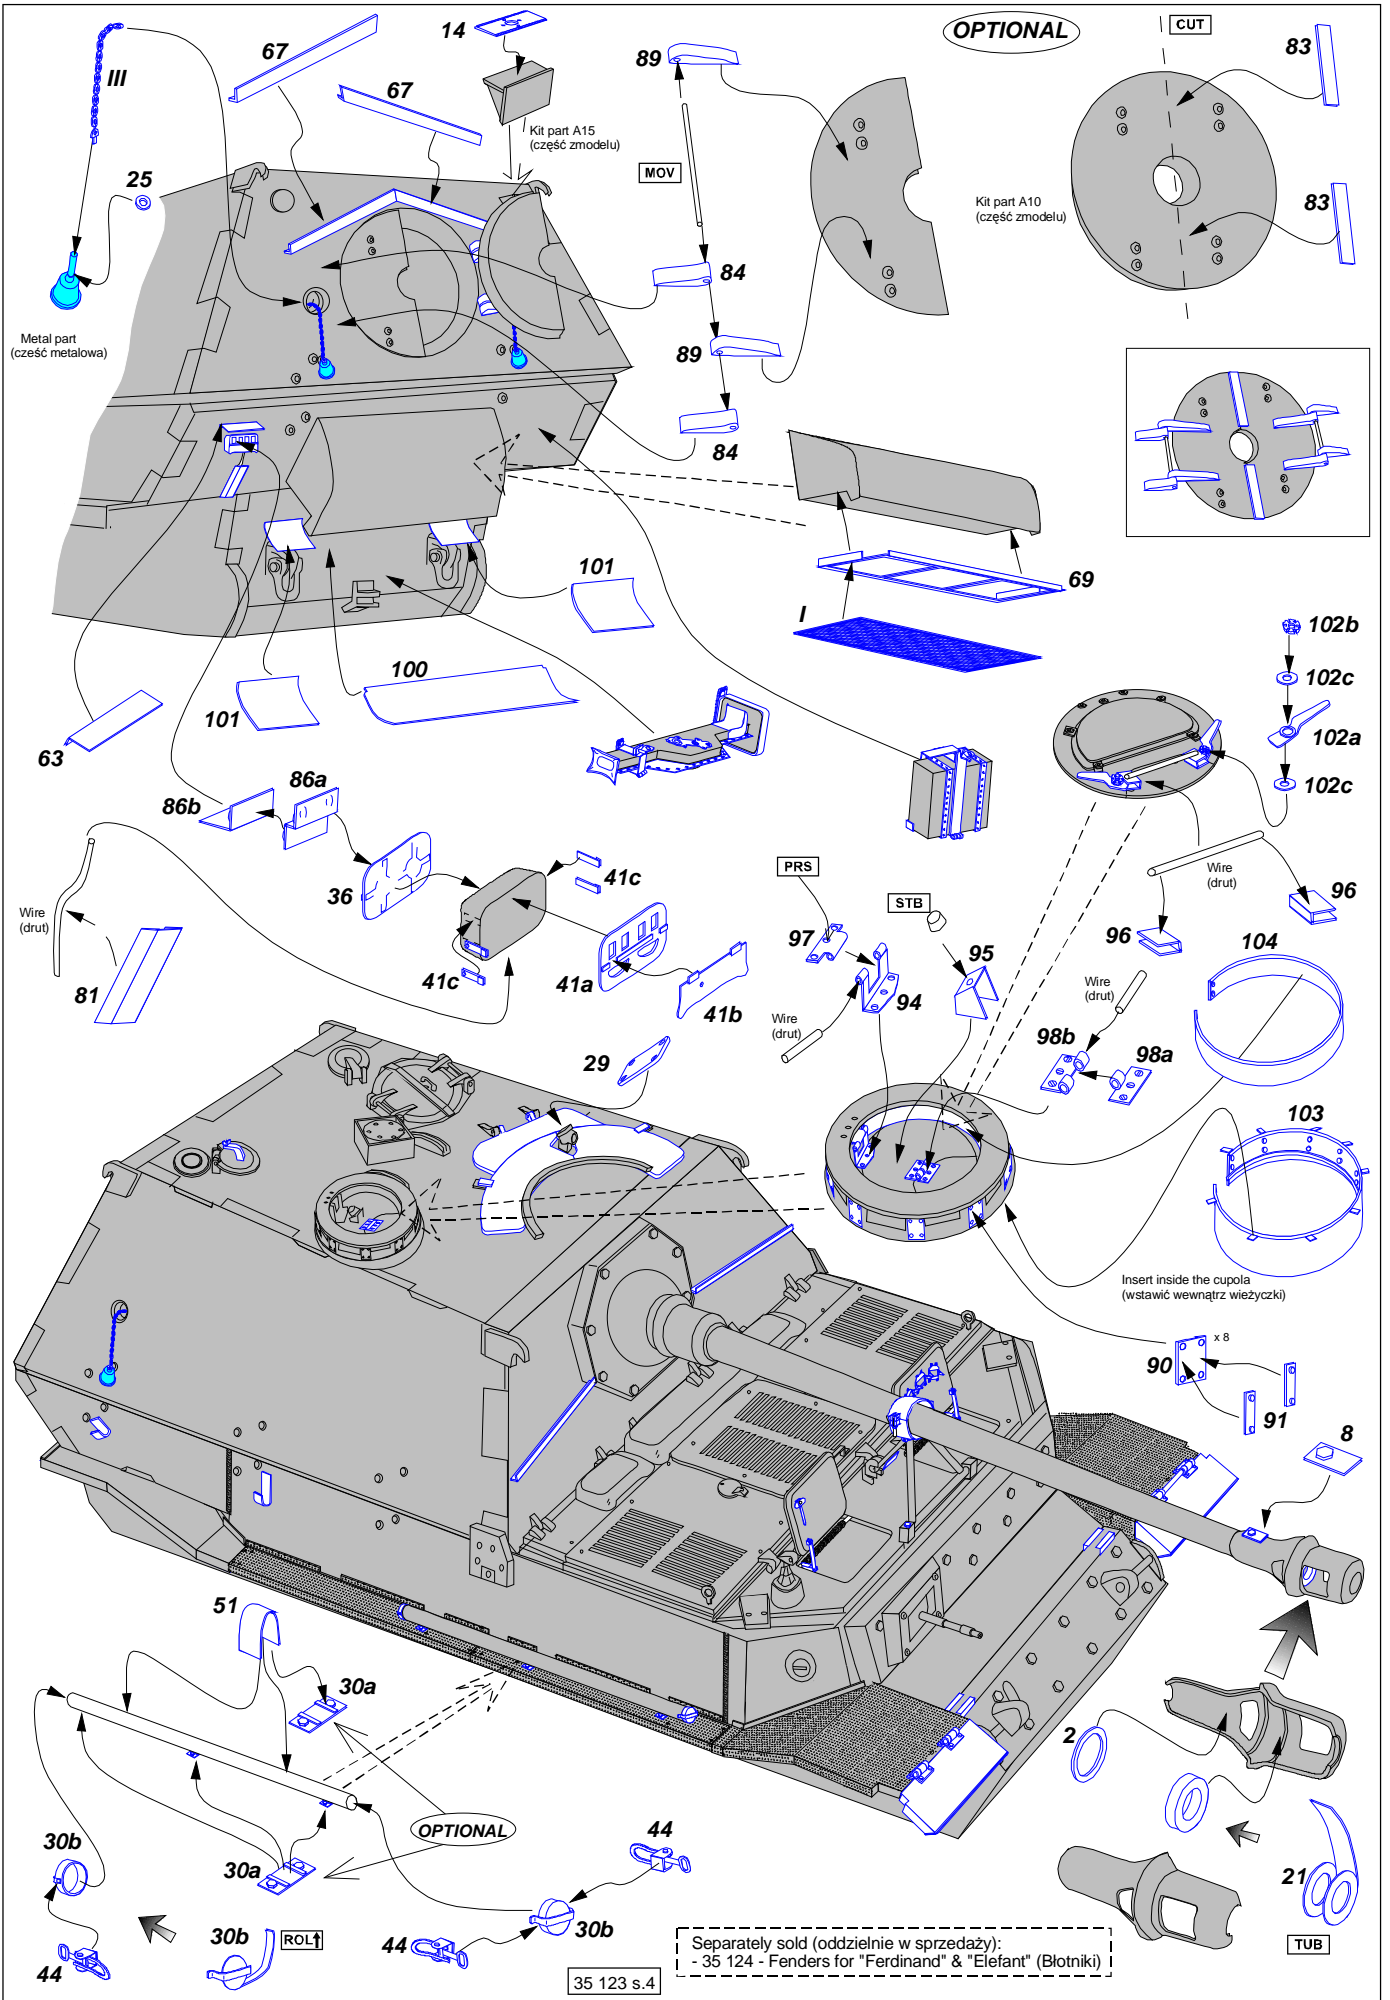

Metal part
(część metalowa)

OPTIONAL

CUT

Kit part A15
(część zmodelu)

Kit part A10
(część zmodelu)

MOV

PRS

STB

Wire
(druć)

Wire
(druć)

Insert inside the cupola
(wstawić wewnątrz wieżyczki)

OPTIONAL

Separately sold (oddzielnie w sprzedaży):
- 35 124 - Fenders for "Ferdinand" & "Elefant" (Błotniki)

35 123 s.4